


Schublade
Drawer


ASSEMBLY INSTRUCTION

Montageanleitung * Instructions de montage

WORKS

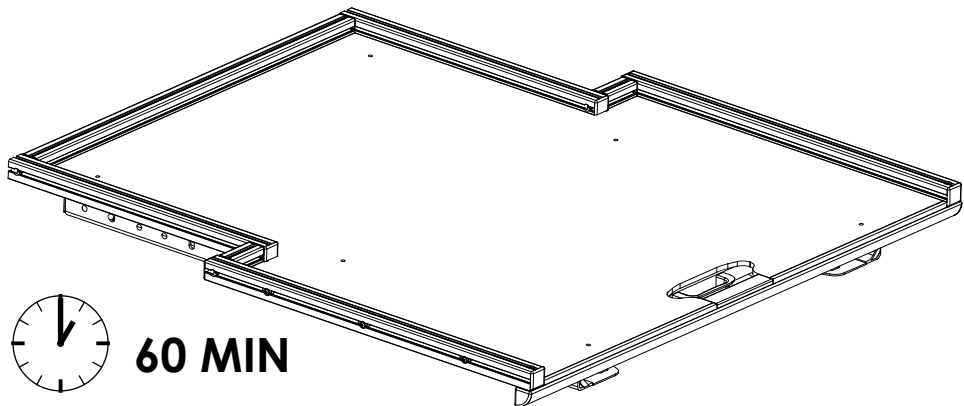

60 MIN

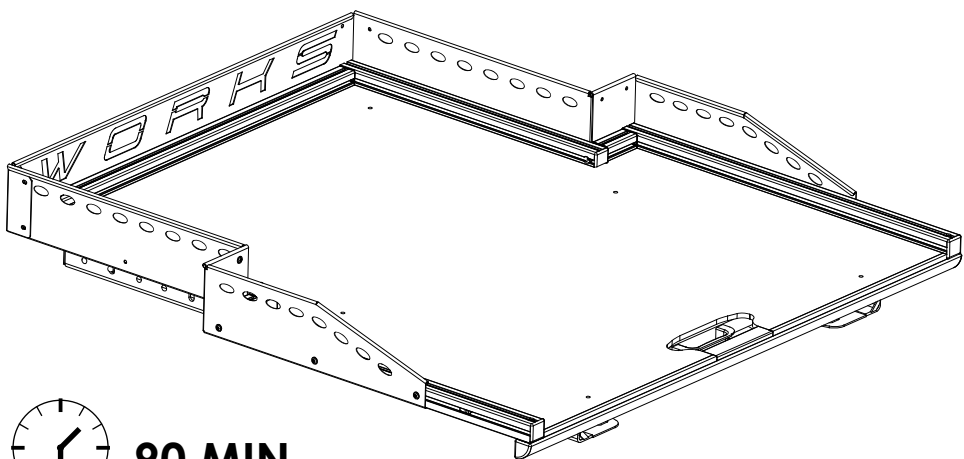


90 MIN

Article Nr : 7500055 rev2 : 12.06.2018

Ullstein Concepts GmbH
Bahnhofstraße 20
85416 Langenbach / Germany


+49 (0)89 809 902 880
+49 (0)89 809 902 881
E-Mail: service@ullsteinconcepts.com

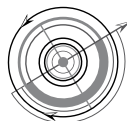


ULLSTEIN
CONCEPTS
GMBH

WWW.ULLSTEINCONCEPTS.COM


Required tools / Benötigte Werkzeuge / Outillage requis

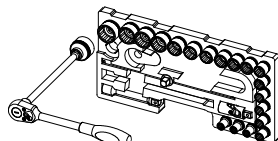


17,24

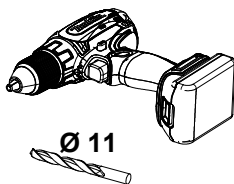

Ø 11

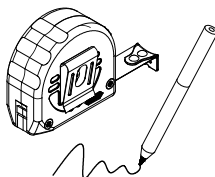



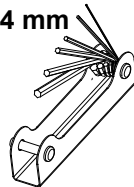




IW 4 mm




Part list / Teilleiste / Lista de accesorios

STANDARD



A		M10 x 60	x 4
B		Ø10	x 4
C		Ø10.5	x 8
D		M10	x 4
E			x 4
F			x 4

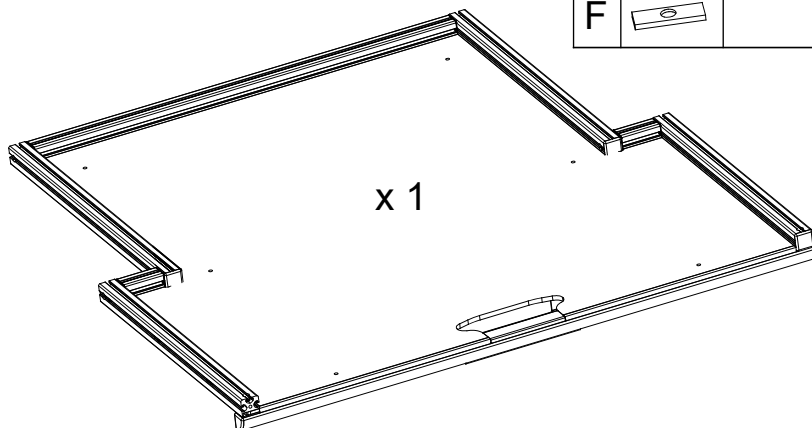





x 1

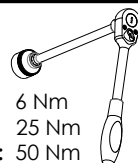


M5: 6 Nm
M8: 25 Nm
M10: 50 Nm
M16: 50 Nm

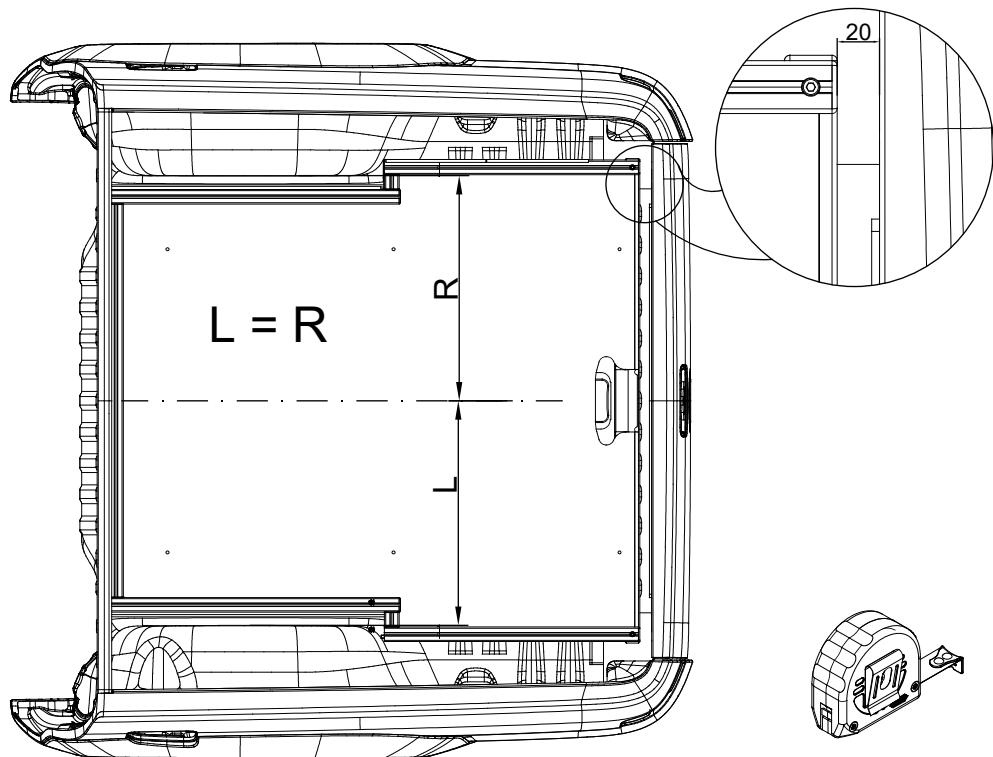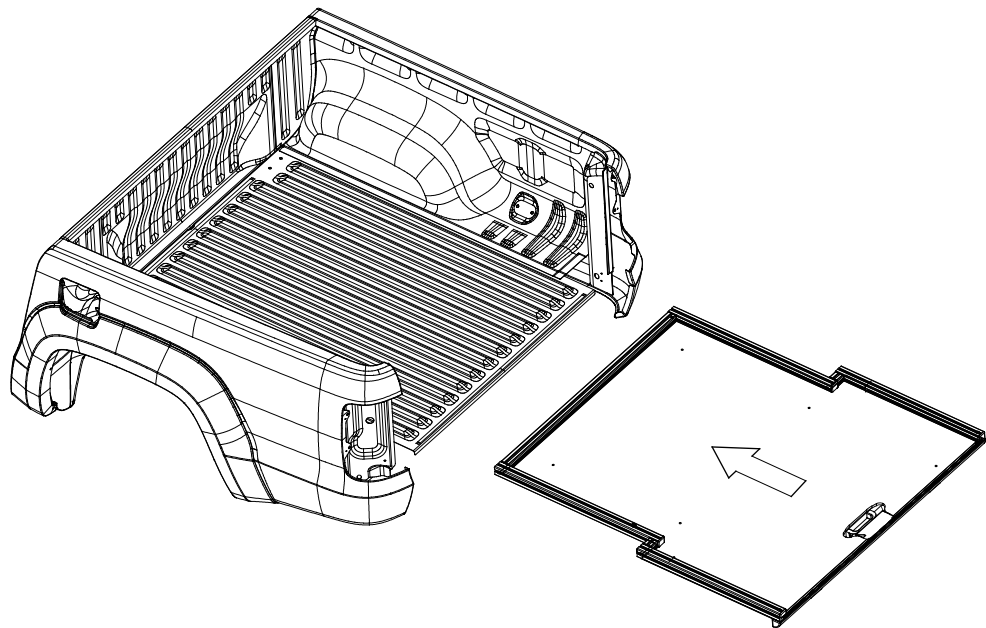

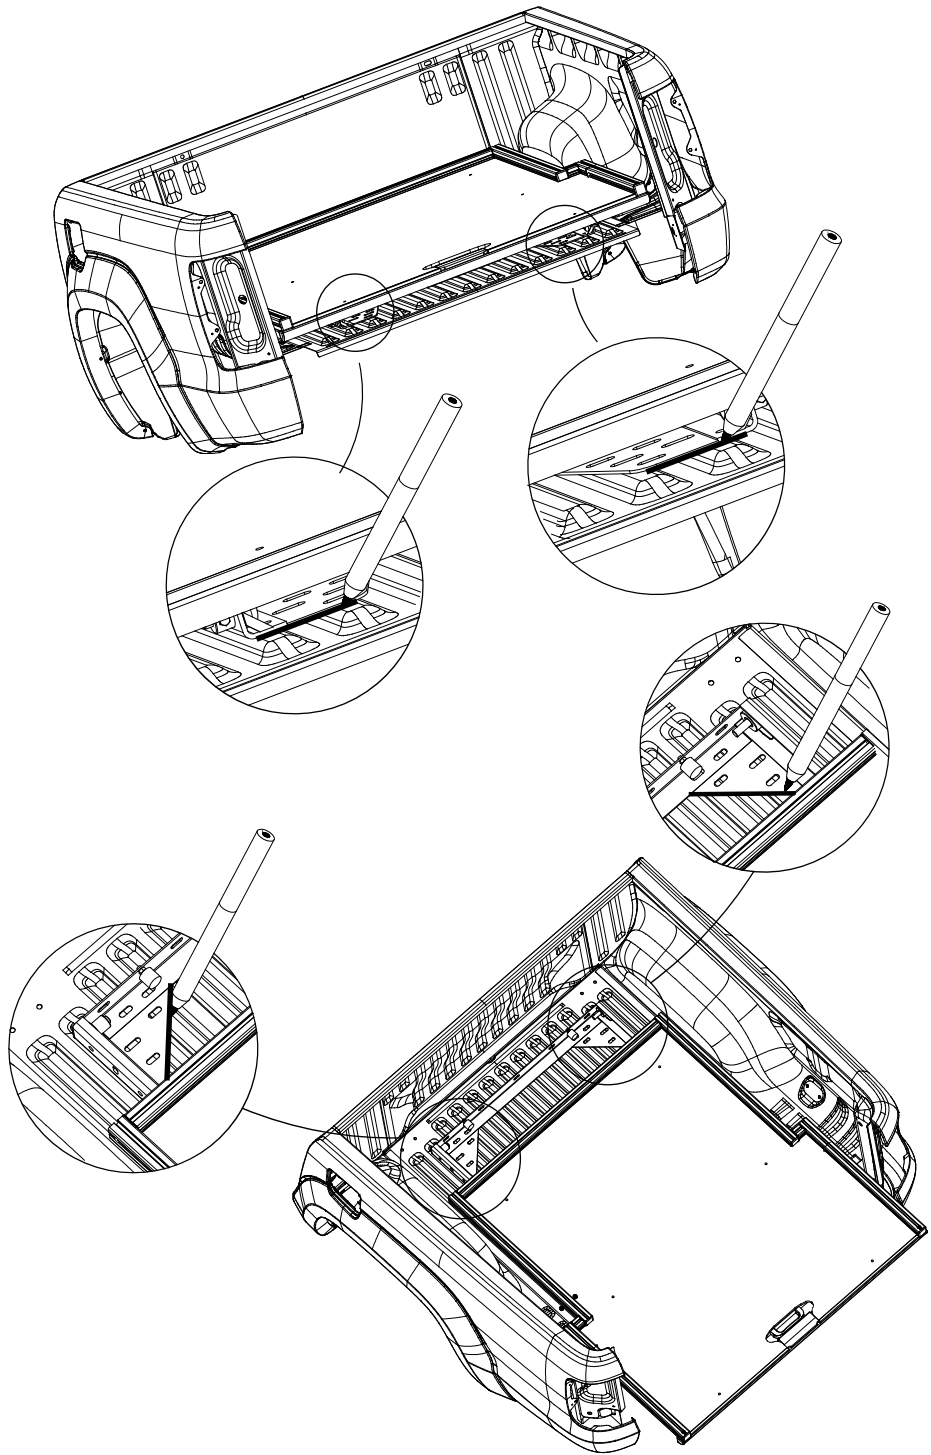

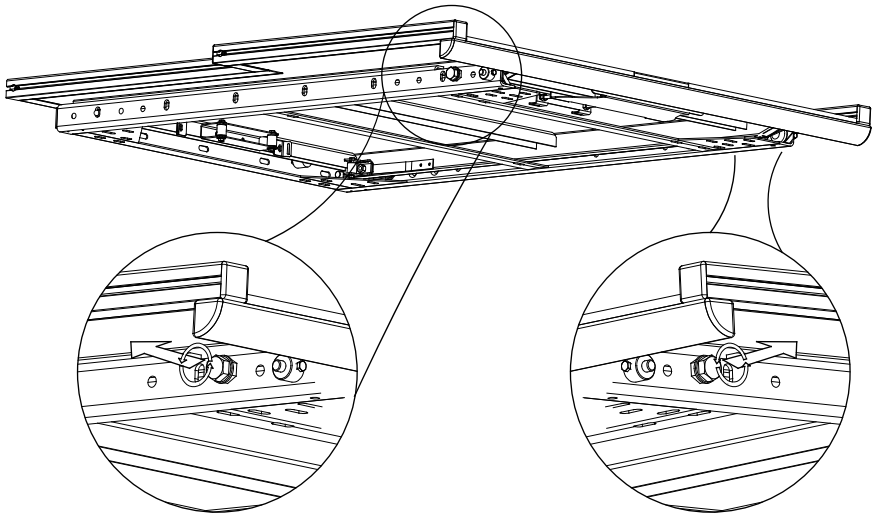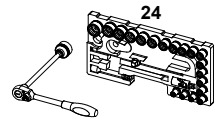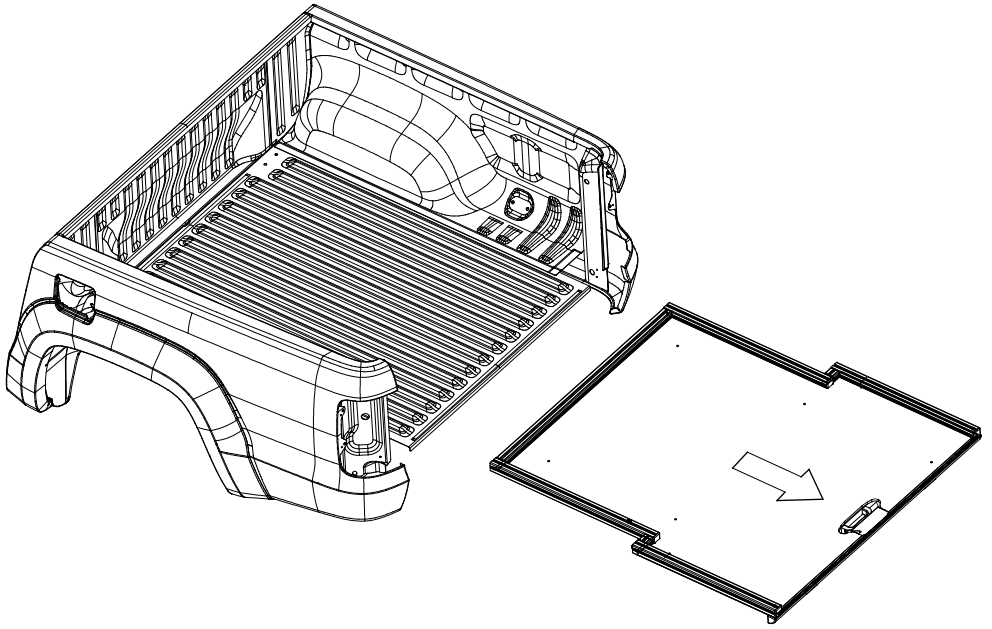


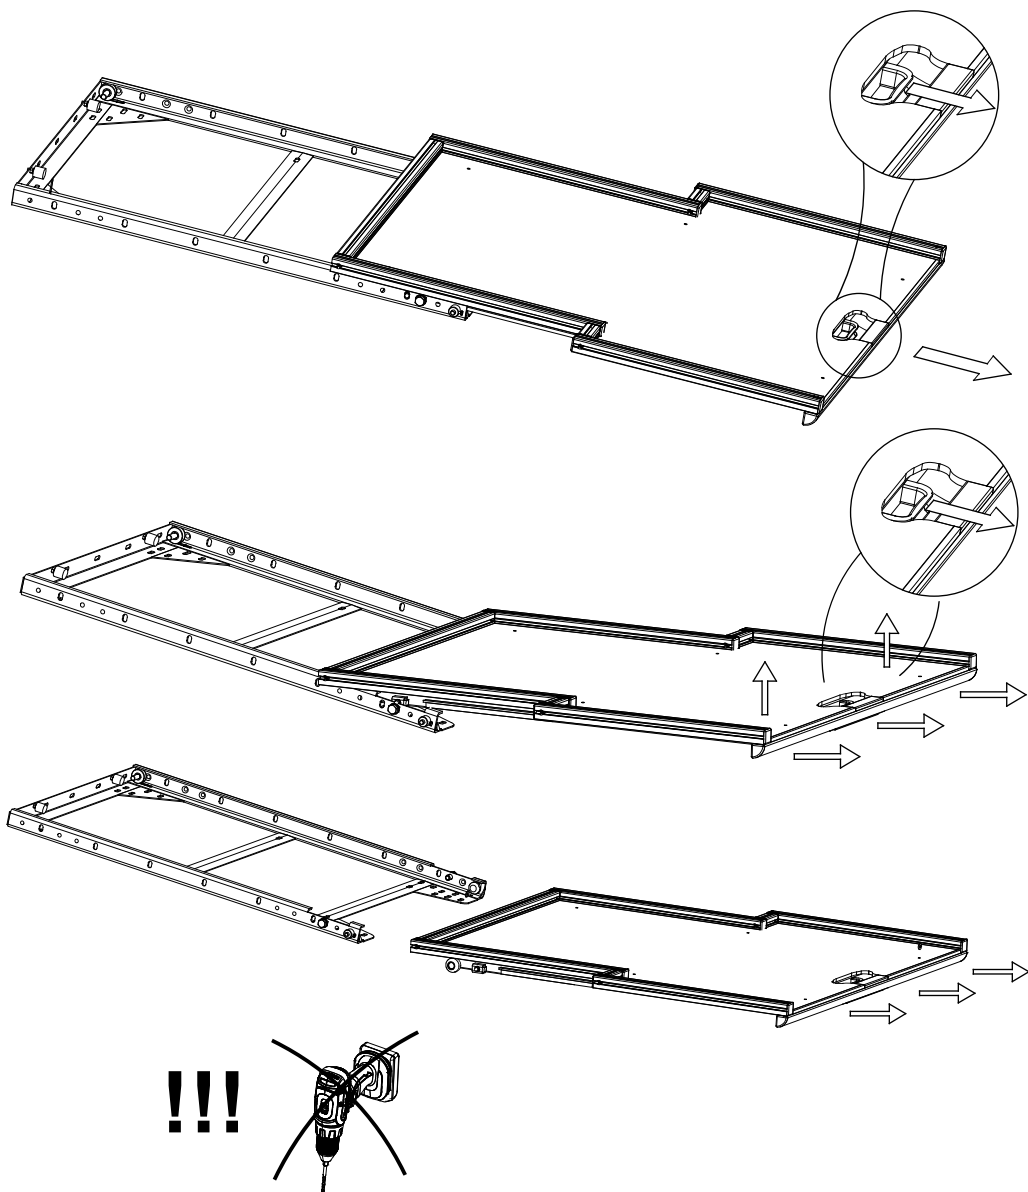


Für Schubladen WORKS mit Montagesatz "ohne Bohren" bitte weiter mit der Anleitung "Montagesatz (Befestigung Schublade ohne Bohren)". Danach bitte auf **Seite 11** oben wieder mit dieser Montageanleitung fortfahren.



For sliding tray WORKS with mounting kit "no drilling" please continue with the manual "Mounting kit (mounting drawer without drilling)" at this point!. Afterwards please continue with **page 11** of this manual.



! nur bei Montagesatz universal "11E9290" ("mit Bohren")
! only use with mounting kit universal "11E9290" ("with drilling")

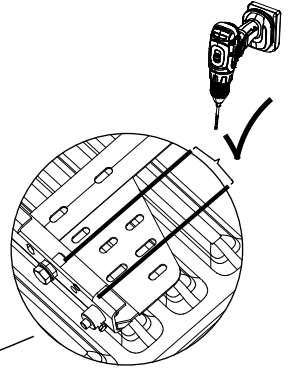
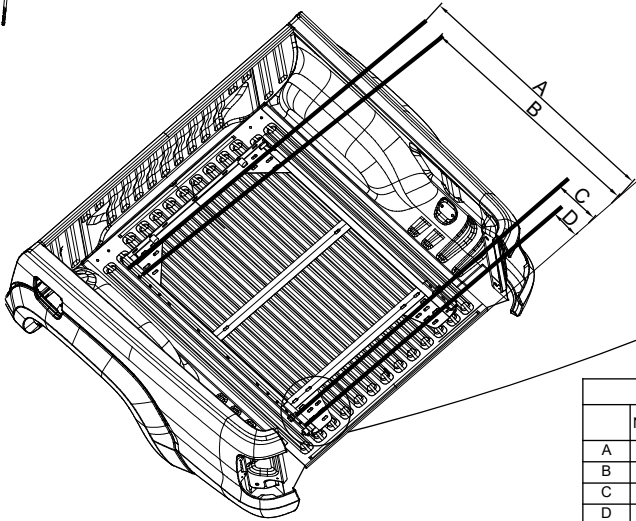


Distance in mm						
	NI DC	MI DC	IS DC	VW DC	FO DC	TO DC
A	1460	1400	1360	1270	1420	1980
B	1170	1120	1090	1040	1130	600
C	590	420	460	530	350	750
D	300	220	300	180	150	420

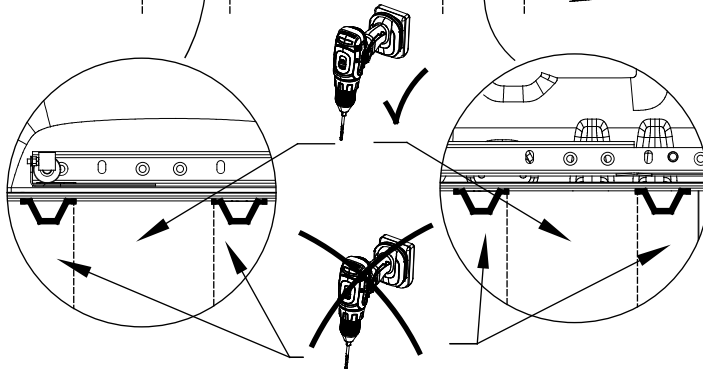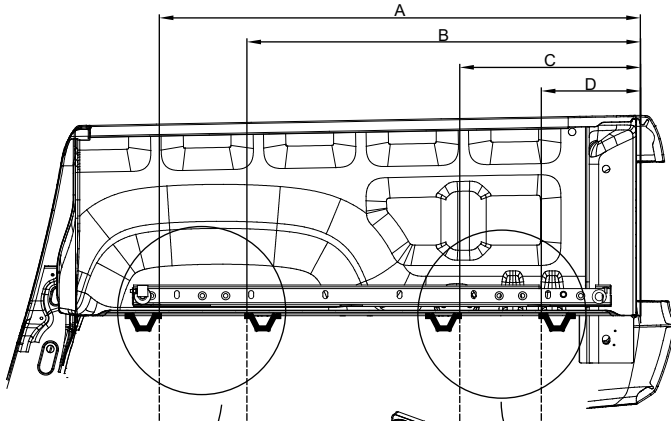







! nur bei Montagesatz universal "11E9290" ("mit Bohren")
! only use with mounting kit universal "11E9290" ("with drilling")

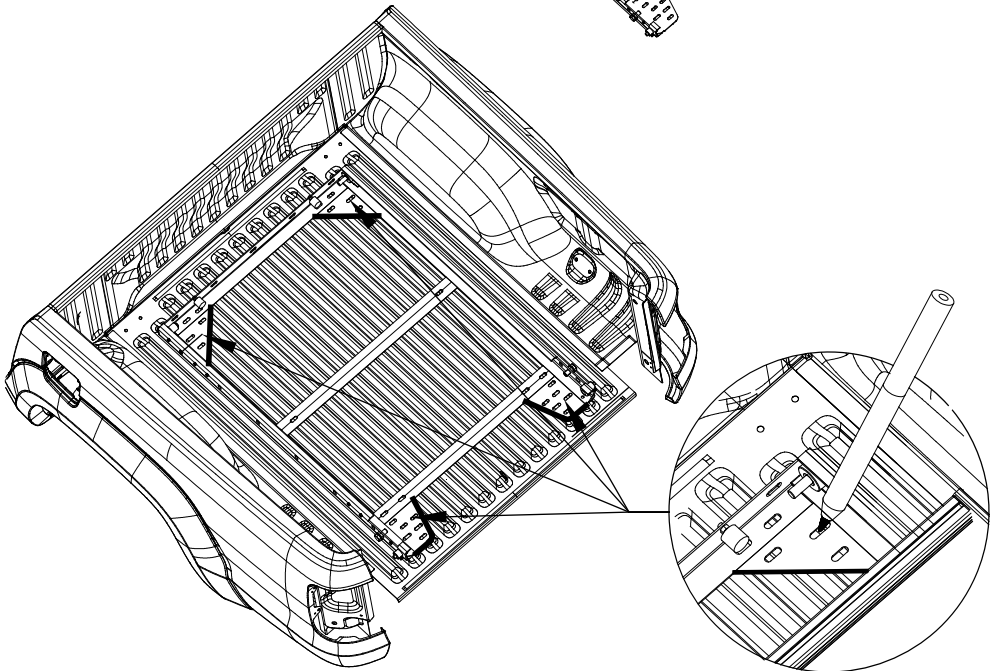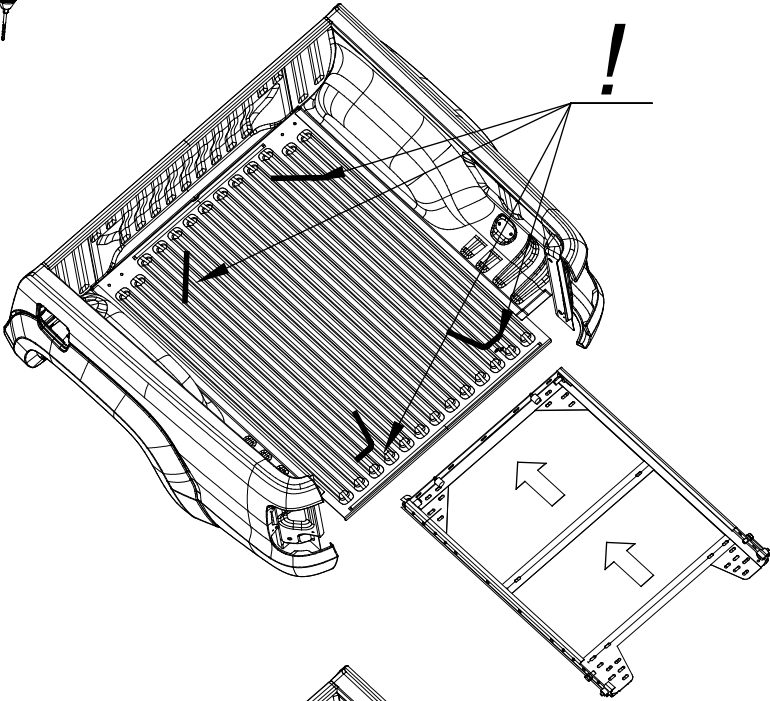




! nur bei Montagesatz universal "11E9290" ("mit Bohren")
! only use with mounting kit universal "11E9290" ("with drilling")

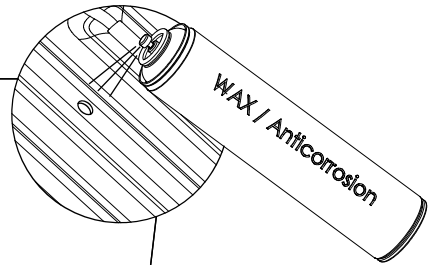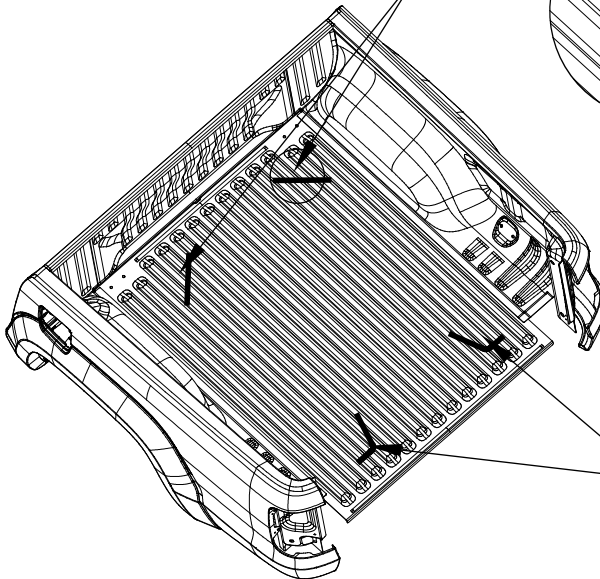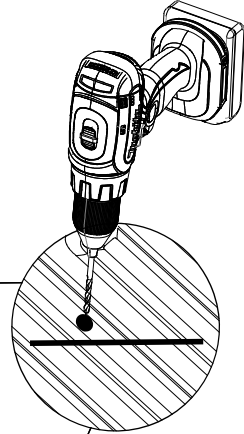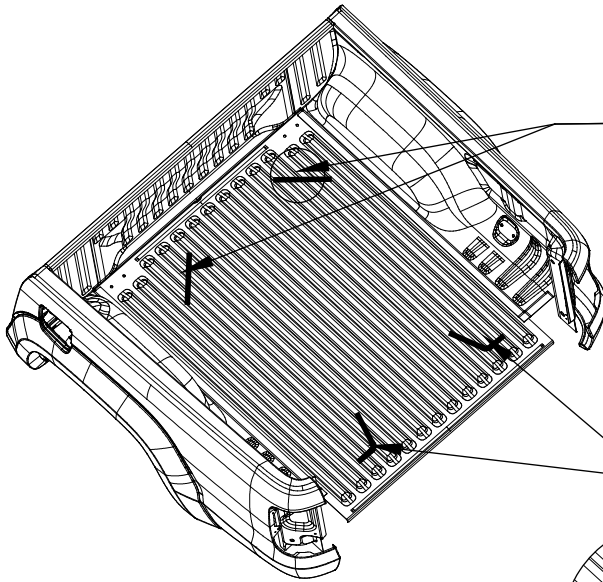











! nur bei Montagesatz universal "11E9290" ("mit Bohren")
! only use with mounting kit universal "11E9290" ("with drilling")

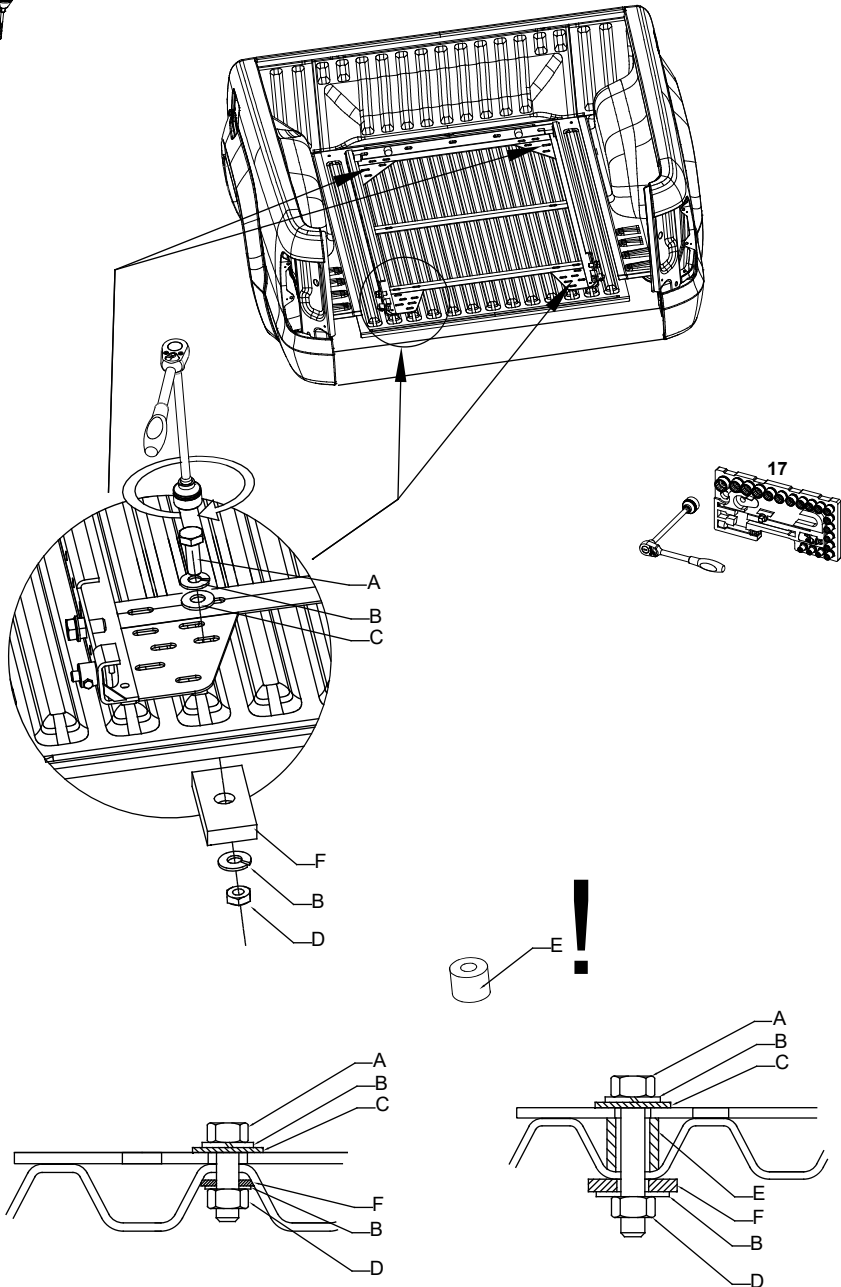






Für Schubläden WORKS mit Montagesatz "ohne Bohren" bitte ab hier wieder mit der WORKS Montageanleitung fortfahren.
For sliding trays WORKS with mounting kit "no drilling" please continue with this WORKS installation manual from this point."



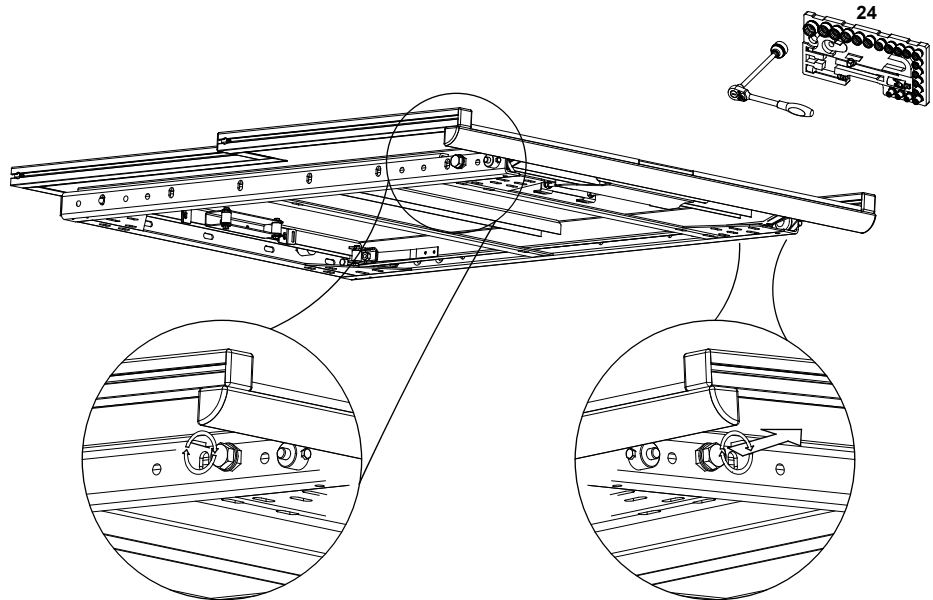
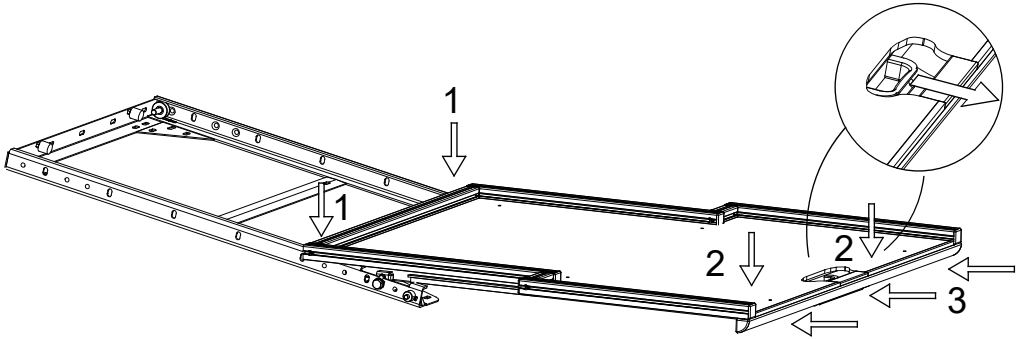


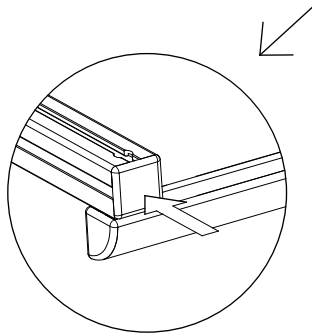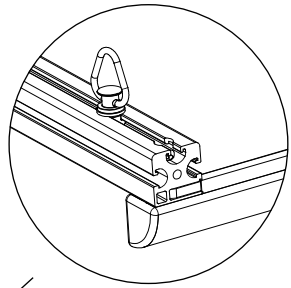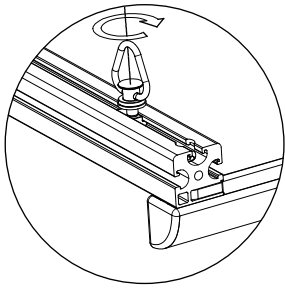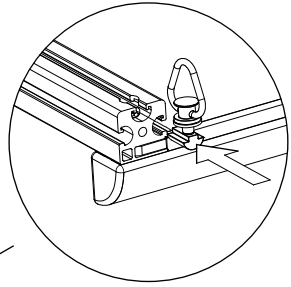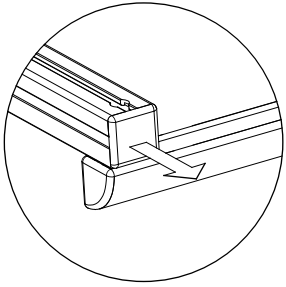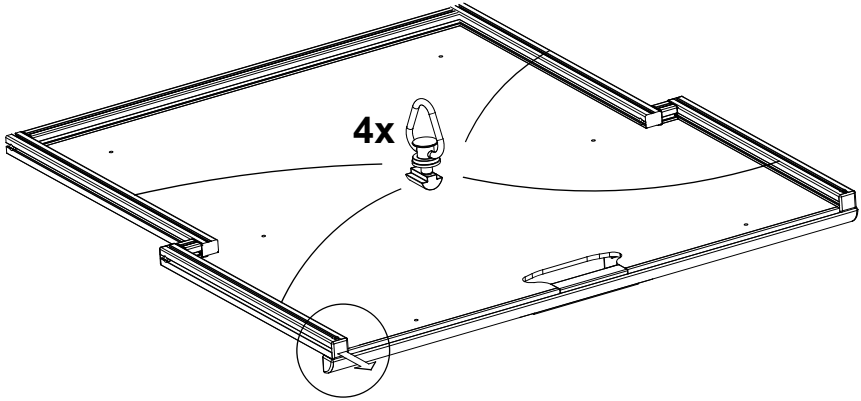



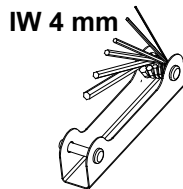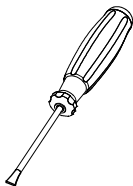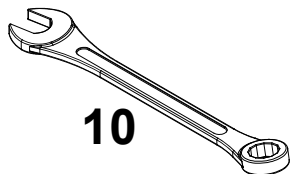

Required tools / Benötigte Werkzeuge / Outillage requis

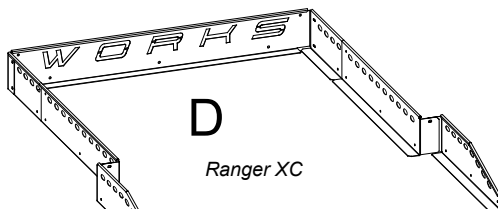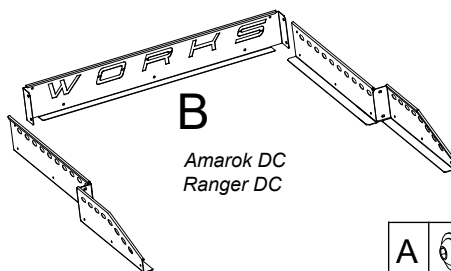
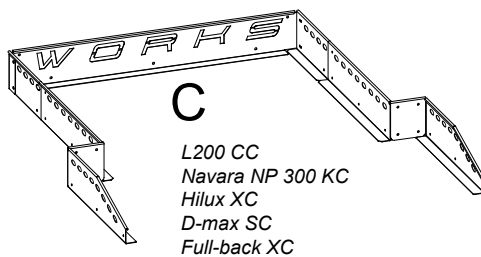
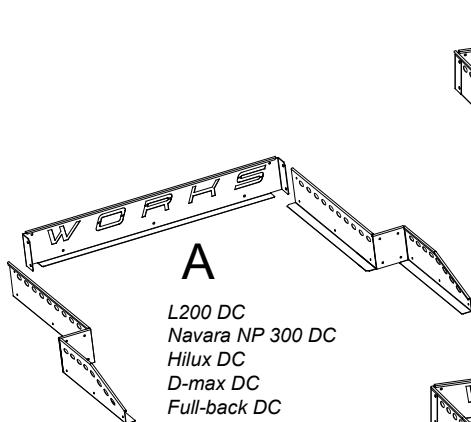




Part list / Teileliste / Lista de accesorios











			A	B	C	D
A		M6 x 12	x 21	x 19	x 25	x 23
B		Ø 6,4	x 6	x 4	x 6	x 4
C		M6	x 6	x 4	x 6	x 4
D		M6	x 15	x 15	x 19	x 19

WORKS
PREMIUM

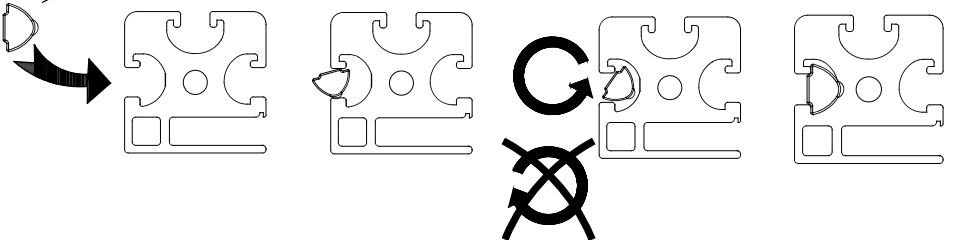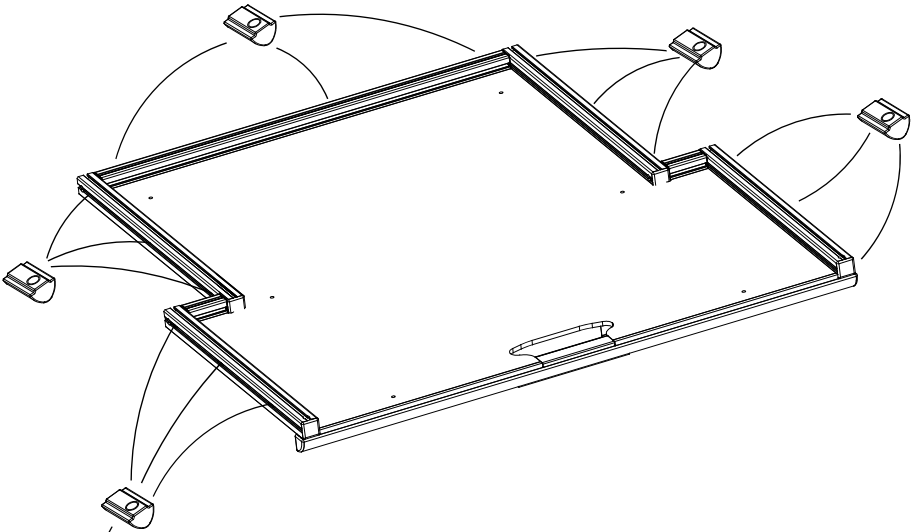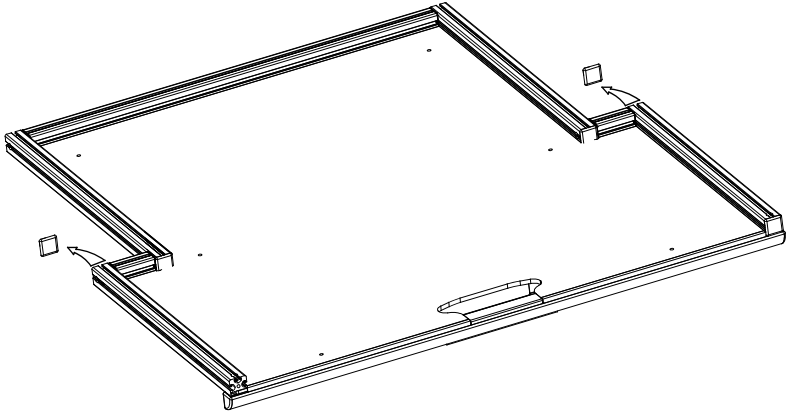


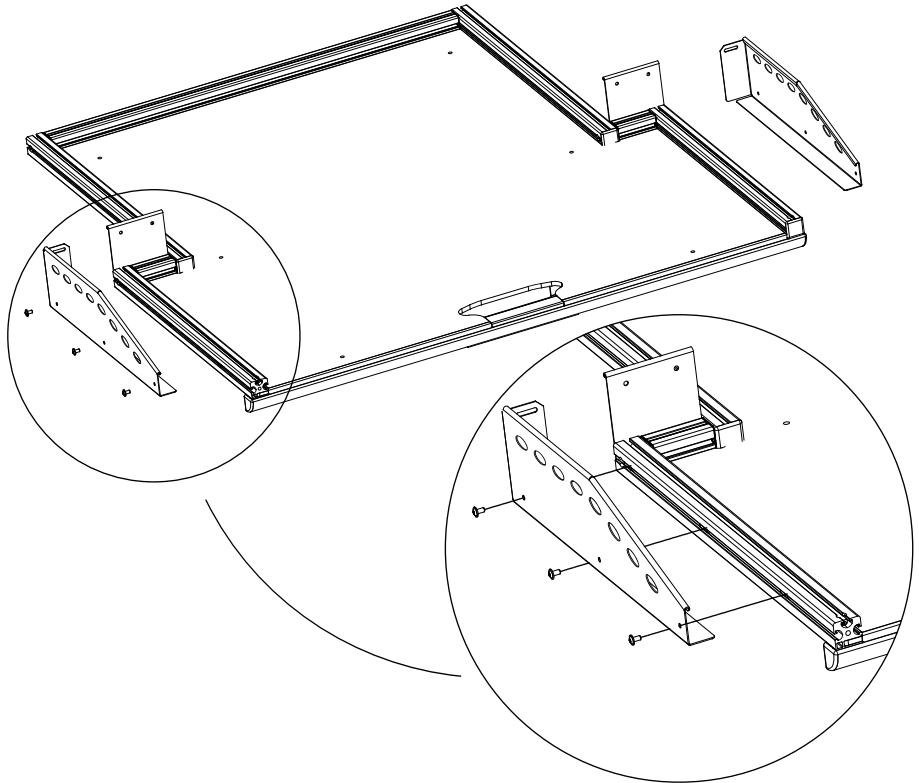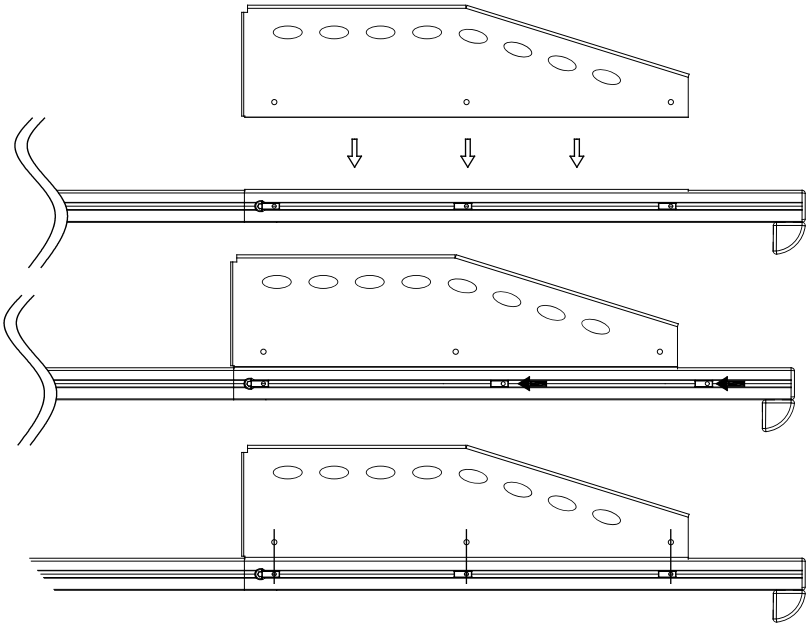

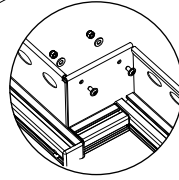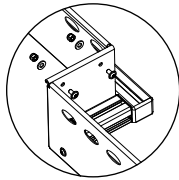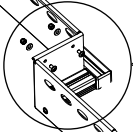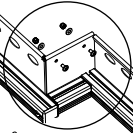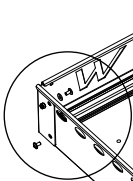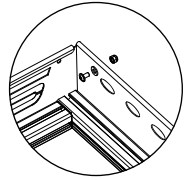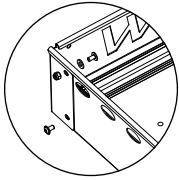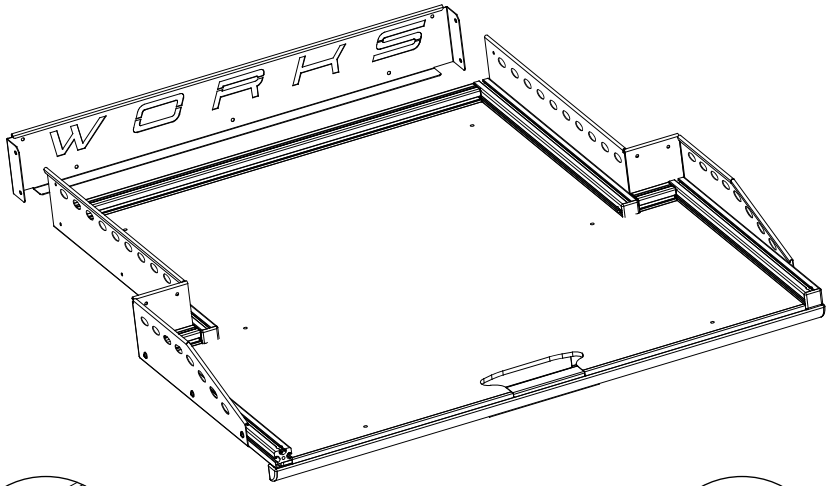

A / C

A / C

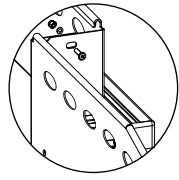

B / D

B / D

